


S/N  
069463-..... 1

901.30115-03

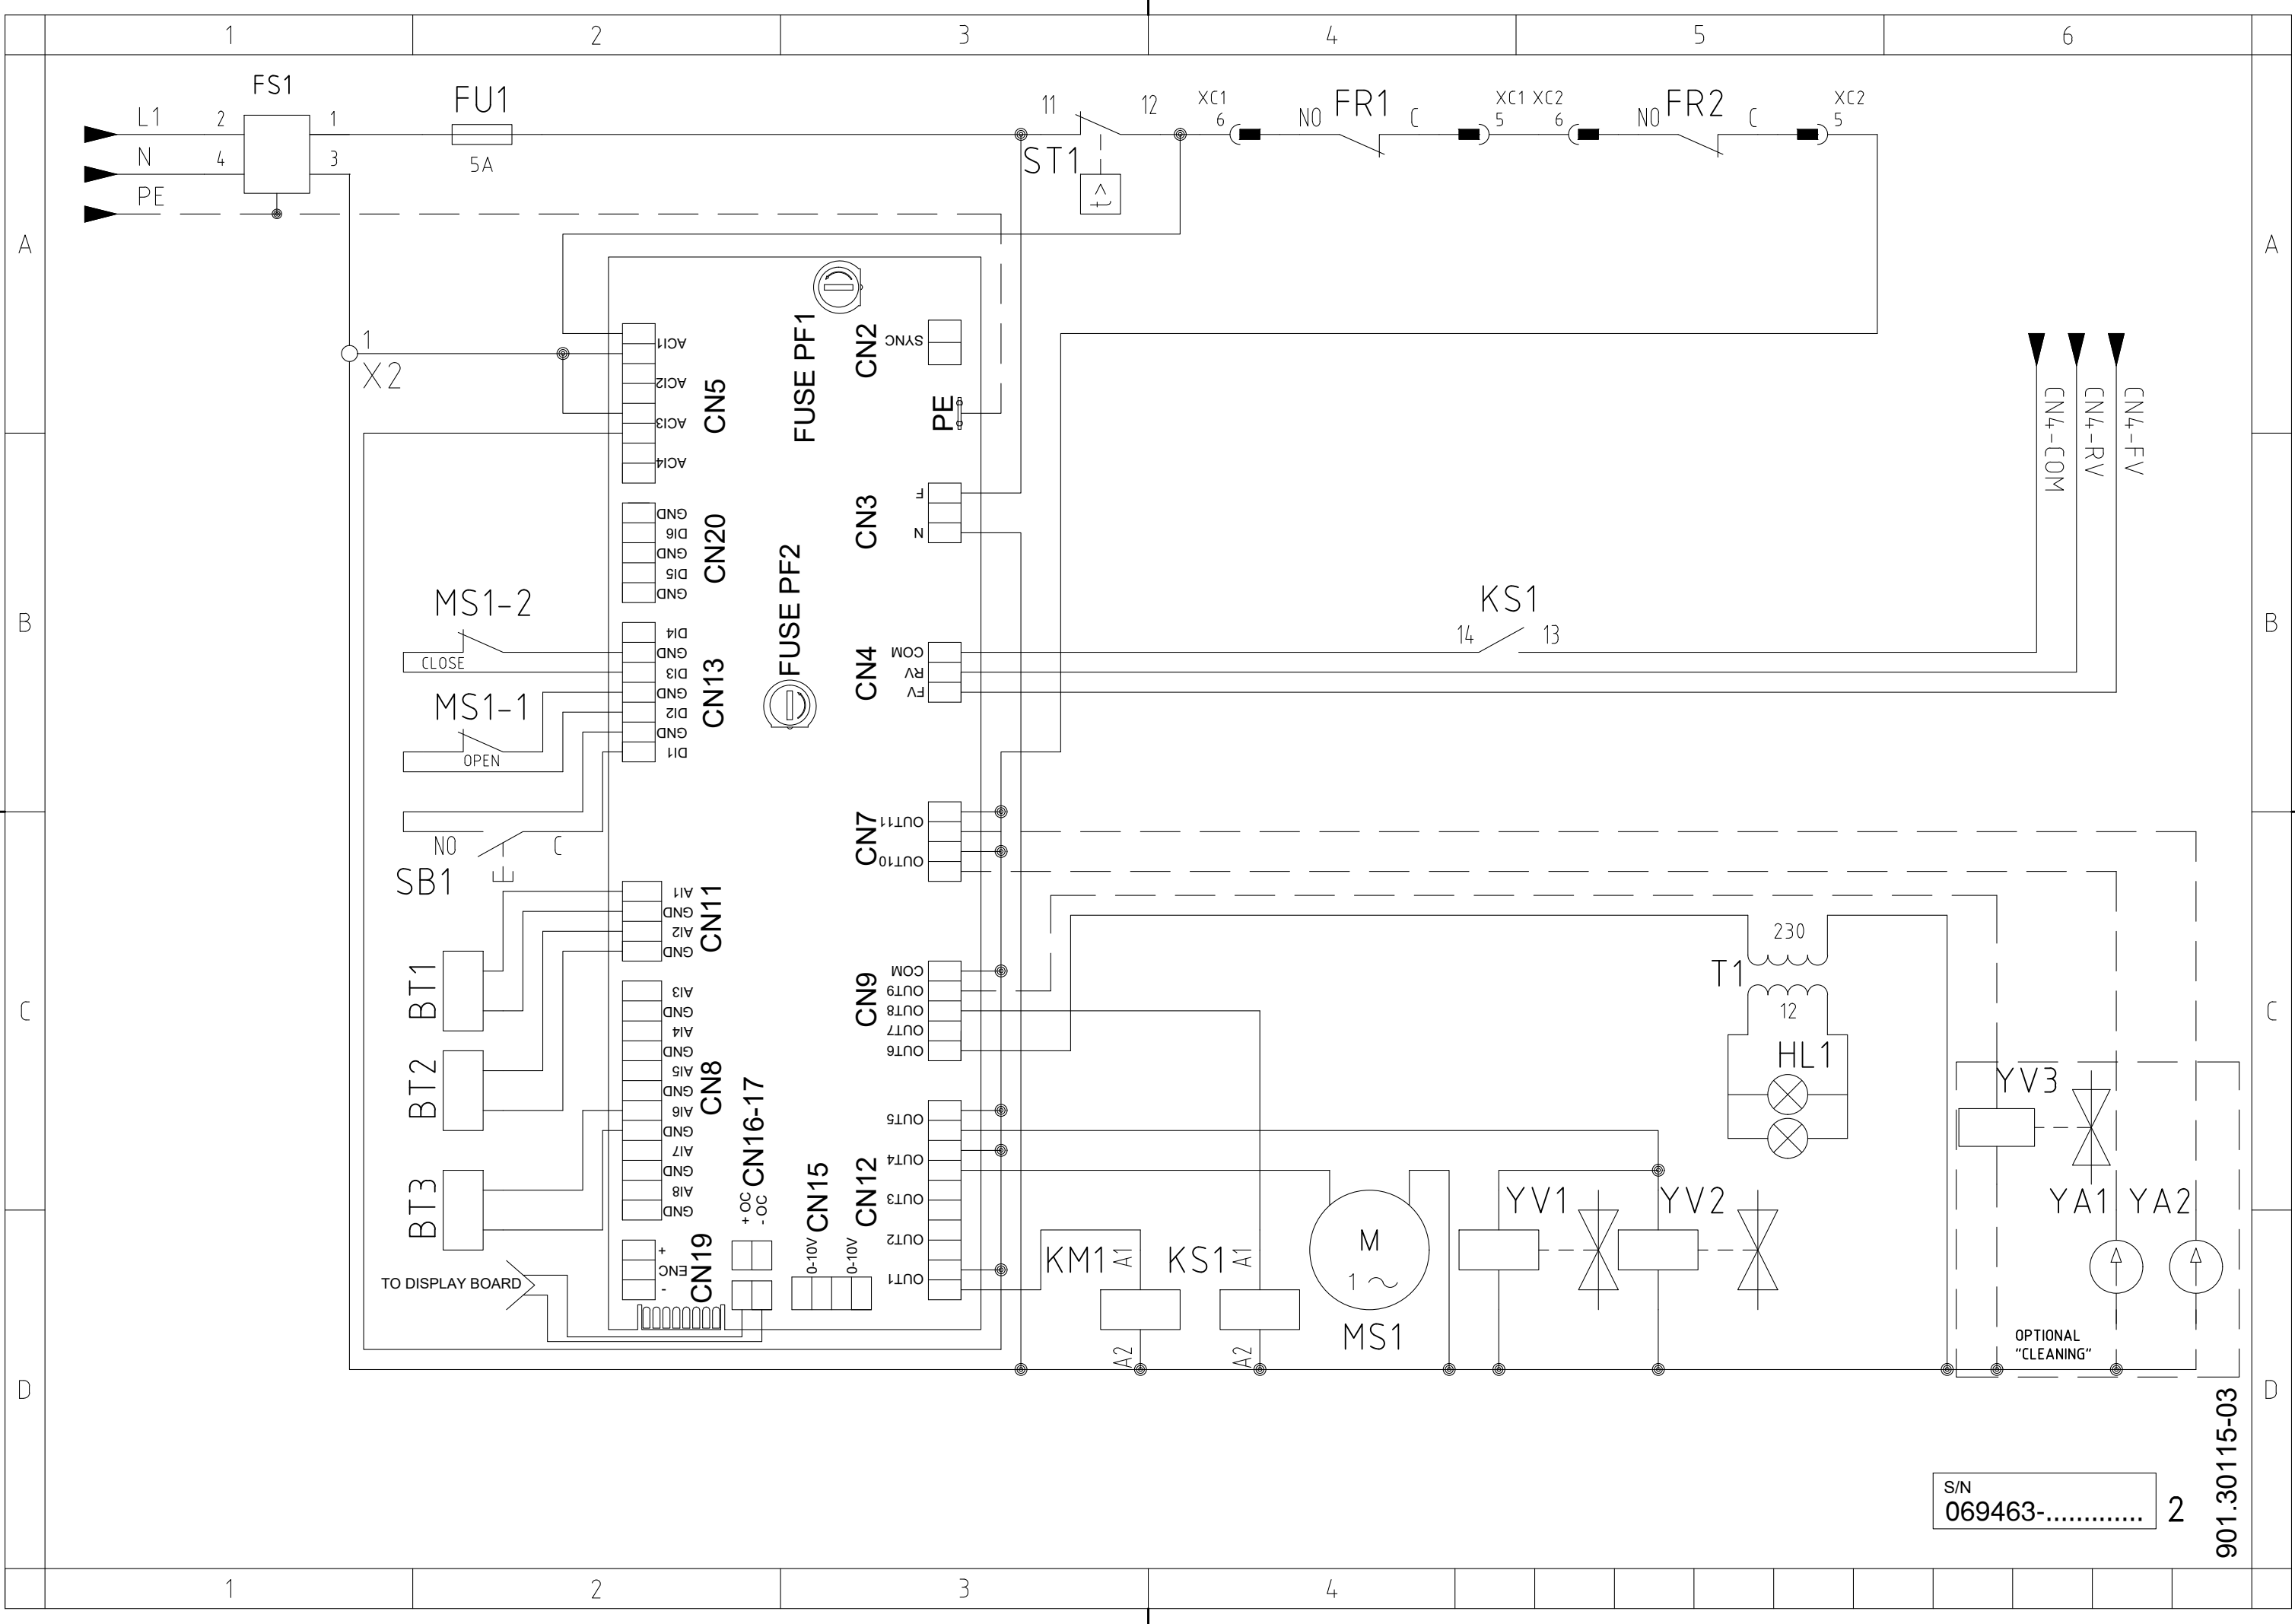

S/N  
069463-..... 2

901.30115-03

	1	2	3	4	5	6	
	IT	GB	FR	DE	ES		
A	BT1 BT2 BT3 C1 C2 FR1 FR2 FS1 FU1 HL1 KM1 KS1 M1 M2 MS1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 SB1 ST1 T1 X1 X2 XC1 XC2 YA1 YA2 YV1 YV2 YV3	SONDA DI TEMPERATURA SONDA AL CUORE SONDA VAPORE CONDENSATORE CONDENSATORE TERMICO MOTORE TERMICO MOTORE FILTRO ANTIDISTURBO FUSIBILE LAMPADA CELLA CONTATTORE RESISTENZA CONTATTORE SICUREZZA MOTORE VENTOLA MOTORE VENTOLA MOTORE SFIATO FUMI RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA MICRO-INTERRUTTORE PORTA THERMOSTATO SICUREZZA TRASFORMATORE 230/12 MORSETTIERA ALIMENTAZIONE MORSETTIERA DERIVAZIONE CONNETTORE CONNETTORE POMPA DETERGENTE (OPTIONAL) POMPA BRILLANTE (OPTIONAL) ELETTROVALVOLA UMIDIFICATORE ELETTROVALVOLA UMIDIFICATORE ELETTROVALVOLA LAVAGGIO (OPTIONAL)	TEMPERATURE PROBE CORE PROBE STEAM PROBE KONDENSATOR KONDENSATOR MOTOR THERMIC SWITCH MOTOR THERMIC SWITCH FILTER RADIO ANTIFRÉQUENCES FUSE LIGHT ROOM CONTACTOR HEATING ELEMENT SAFETY CONTACTOR FAN MOTOR FAN MOTOR STEAM OUTLET MOTOR HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT DOOR CONTACT SWITCH SAFETY THERMOSTAT TRANSFORMER 230/12 SUPPLY TERMINAL BOARD BRANCH TERMINAL BOARD CONNECTOR CONNECTOR DETERGET PUMP (OPTIONAL) PUMP RINSE (OPTIONAL) ELECTRIC VALVE HUMIDIFIER ELECTRIC VALVE HUMIDIFIER ELECTRIC VALVE WASHING (OPTIONAL)	SONDE DE TEMPÉRATURE SONDE AU COEUR SONDE DE VAPEUR CONDENSATEUR CONDENSATEUR RELAIS THERMOMAGNETIQUE RELAIS THERMOMAGNETIQUE FILTRE DES ANTIFRÉQUENCES RADIO FUSIBLE LAMPE CHAMBRE CONTACTEUR RESISTENCE CONTACTEUR DE SÉCURITÉ MOTEUR MOTEUR MOTEUR EVACUATION VAPEURS RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE INTERRUPTEUR DE LA PORTE THERMOSTAT DE SÉCURITÉ TRANSFORMATEUR 230/12 BORNE ALIMENTATION BORNE DE DÉRIVATION CONNECTEUR CONNECTEUR POMPE A DETERGENT (OPTIONAL) POMPE DE RINÇAGE (OPTIONAL) ELECTROVANNE HUMIDIFICATEUR ELECTROVANNE HUMIDIFICATEUR ELECTROSOUPAPE LAVAGE (OPTIONAL)	TEMPERATURFÜHLER KERNFÜHLER DAMPFSTEUERFÜHLER KONDENSATOR KONDENSATOR HILFSRELAIS THERMOMAGNET HILFSRELAIS THERMOMAGNET FILTER DER RADIOANTIFRÉQUENCES SICHERUNGEN LAMPE CELLE SCHUTZ HEIZKORPER SICHERHEITS SCHUTZ HEIZKORPER MOTOR VENTILATOR MOTOR VENTILATOR MOTOR DAMPFABLAß VENTIL HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER TÜRKONTSCHALTER SICHERHEITSTHERMOSTAT TRANSFORMATOR 230/12 VERSORGUNGSKLEMMENLEISTE ABZWEIGUNGSKLEMMENLEISTE CONNECTOR CONNECTOR REINIGUNGSMITTELPUMPE (OPTIONAL) PUMPE SPÜLEN (OPTIONAL) ELEKTROVENTIL BEFEUCHTER ELEKTROVENTIL BEFEUCHTER ELEKTROVENTIL WASCHENDER (OPTIONAL)	SONDA DE TEMPERATURA SONDA EN LE CORAZÓN SONDA DE VAPOR CONDENSATOR CONDENSATOR RELE MAGNÉTICO RELE MAGNÉTICO FILTRO ANTIFRÉQUENCES DE RADIO FUSIBLE LAMPARA CELDA CONTACTOR RESISTENCIA CONTACTOR DE SEGURIDAD MOTOR DE VENTILADOR MOTOR DE VENTILADOR MOTOR SALIDA DEL VAPOR RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA INTERRUPTOR PUERTA THERMOSTATO DE SEGURIDAD TRANSFORMADOR 230/12 CAJA DE BORNES ALIMENTACIÓN CAJA DE BORNES DERIVACIÓN CONECTOR CONECTOR BOMBA DE DETERGENTE (OPTIONAL) BOMBA DE ACLARADO (OPTIONAL) ELECTROÁLVULA HUMIDIFICATOR ELECTROÁLVULA HUMIDIFICATOR ELECTROÁLVULA DEL LAVADO (OPTIONAL)	A
B							B
C							C
D							D

S/N  
069463-.....

3

901.30115-03